

# Manual de Usuario

Videocámara EZ217RD, EZ217PL, EZ217BL, EZ217SL, EZ217GR, EZ217PK Small Wonder www.rcaaudiovideo.com

## Felicidades por adquirir su nueva videocámara RCA Small Wonder

Por favor lea estas instrucciones para tener consejos prácticos sobre cómo usar el producto.

# Para comenzar

# Contenido de la caia

- Videocámara RCA Small Wonde
- Cable de Audio/Video
- Cable USB
- 2 x AA Baterías
- Banda de la videocámara

# Manual de Usuario

- Tarieta de registro del producto
- Tarieta microSD 2 GB (instalada en la cámara de video)
- Adaptador (microSD/SD)

# Instalación de baterías

- 1. Empuje (a la derecha) y sostenga el seguro de la cubierta frontal.
- 2. Deslice la cubierta frontal hacia abajo y luego levante para abrir.
- . Inserte o reemplace dos baterías de 1,5 V cc tipo "AA". Asegúrese de alinear las polaridado de la batería según se indica. está apagada
- 4. Vuelva a colocar la cubierta frontal y deslice hacia arriba para asegurar.
- Puede ser necesario también que inserte una tarieta de memoria microSD antes de volver a colocar la cubierta frontal. Para mo información consulte "Para insertar la tarieta de memoria microSD".









- Para usar su videocámara • En caso de batería baja, parpadeará el icono ( ). Una vez que el icono de batería baja esta parpadeando, por favor reemplace las baterías.
- Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar baterías de litio de 1.5 V cc tipo

## Tarieta de memoria microSD

- Para grabar se recomienda una tarjeta de memoria microSD. Se instala entre las baterías en el compartimiento frontal.
- Para más información sobre la apertura del compartimiento frontal consulte "Instalación de las
- Para insertar la tarjeta, alinee esta con el Símbolo de Tarjeta en la videocámara y deslice hacia adentro hasta escuchar un click. memoria insertada.
- Para remover la tarjeta, empuje la tarjeta hasta escuchar un click y la tarjeta saldrá ligeramente, luego retire la tarjeta.
- GB o menor.

# Aiuste de la fecha v hora

Puede ser que se le solicite establecer la fecha y la hora después de reemplazar las baterías o la primera vez que encienda la videocámara. La configuración de fecha y hora puede ser accesada presionando y sosteniendo PLAY/PAUSE y ON/OFF al mismo tiempo mientras la videocámara Para reanudar la grabación, presione una vez

- PLAY/PAUSE nuevamente.
- 2. Presione ◀ ó ▶ para seleccionar *DONE* y luego presione el botón rojo *GRABAR* para guardar los ajustes hechos. O presione **DELETE** para salir sin guardar cambios.

## Pantalla LCD

Para realizar grabaciones de 2. Presione y sostenga PLAY/PAUSE por tres segundos para reproducir todos los videos, uno mismo, la pantalla LC

Otros controles de reproducción:


seleccionado.

el paso 2.

- Para tomar una foto

La videocámara se apagará automáticamente después de 2 minutos de no puede ser girada 180°.

Bocina de audio

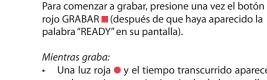

Pausa de una grabación:

Presione PLAY/PAUSE.

grabación o reproducción.

una vez el botón rojo GRABAR para detener la



Presione y sostenga ON/OFF para encender/apagar.

en la esquina superior izquierda de la pantalla • La luz de grabación roja al frente de la


• La videocámara soporta una capacidad de tarjeta de memoria de 8 videocámara se enciende.

# Un indicador de pausa II reemplaza el rojo en la esquina superior izquierda v "Grabación Pausada" parpadea a mitad de la pantalla.

- 1. Presione ◀ ó ▶ para alternar entre mes, fecha, hora y minuto y presione + ó para establecer los valores de fecha/hora.
  - Mientras esté en reproducción o grabación, presione

## Reproducción desde el modo de grabación:

- . Presione PLAY/PAUSE una vez para comenzar la reproducción del video más reciente.
- comenzando desde el primero en la tarieta de memoria.
- Si no se selecciona un video después de que la reproducción haya terminado, el modo de grabación se reanudará después de 5

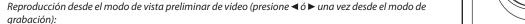

- . Presione v libere pasar al video previo ◀ ó ▶ siguiente.
- Presione **PLAY/PAUSE** una vez para iniciar la reproducción del video actual.
- . Presione y sostenga **PLAY/PAUSE** por tres segundos para reproducir todos los videos remanentes, comenzando desde el actual en la tarjeta de memoria.
- Si no se selecciona un video después de que la reproducción hava terminado, el modo de arabación se reanudará después de 5

- Mantenga presionado 

  o 

  para rebobinado rápido o avance rápido del video
- Presione **PLAY/PAUSE** para pausar la reproducción (un indicador de pausa **II** y el tiempo de reproducción remanente parpadean en la esquina superior izquierda de la pantalla). Presione el botón otra vez para reanudar la reproducción.

- Presione **DELETE** y aparecerá en pantalla la última grabación y "DELETE VIDEO ?". Antes o durante la grabación: Para seleccionar otro video, presione ◀ ó ▶.
  - Presione + para amplificar.

RСЛ

Durante la reproducción:

- . Presione y sostenga **DELETE** hasta que el video seleccionado sea eliminado. Presione – para reducir. 3. Para eliminar todos los videos, presione y sostenga **DELETE** por 3 segundos y luego repita

Presione una vez WEB PHOTO para tomar una foto (resolución de la foto: 1280x960 píxel

# Selector de calidad de video

# HO: modo de Alta Calidad

- webO: modo de calidad Web
- La opción seleccionada (HQ o webQ) aparece en la pantalla durante la grabación. · Se recomienda la opción HQ cuando se planea ver un video en una TV directamente

Orificio para la banda

de la videocámara

desde la videocámara.

Opciones	Resolución	Duración aproximada de grabación*		
		2 GB	8 GB	
HQ (High Quality mode)	640 x 480 pixel	1 hora	4 horas	
webQ (Web Quality mode)	448 x 336 pixel	2 horas	8 horas	

Cubierta USB -

\*La duración de la arabación se basa en las capacidades específicas de la tarieta microSD. La capacidad de arabación real depende del tipo de contenido de video que esté siendo grabado.

Montaie de tornillo

# 

Seguro de cubierta frontal de trípode

Salida de Audio/Video para conexión con TV u otro equipo AV con el cable AV incluido

Cubierta frontal

para más información.

Refiérase a Instalación de baterías

Salida AV

"Grabación de videos en cinta VHS o DVD" al reverso de la hoja. Presione + para subir el volumen

# Para más información refiérase a "Para ver videos en TV" v

Presione – para baiar el volumen.

# Administración de videos en su computadora Requerimientos de computadora Windows Intel Pentium 4 800 MHz con al menos 512 MB de RAM

- Microsoft Windows® XP con Service Pack 2 o Windows Vista™
- SVGA o monitor superior para visualización
- Tarieta de sonido
- Tarieta de video con opciones de visualización establecidas en una resolución de pantalla de 800x600 o superior
- Reproductor de Windows Media Player 9 o superior<sup>3</sup>
- Disponible como descarga gratis en www.microsoft.com

# onexión a una PC

- . Abra la cubierta USB
- 2. Conecte el cable USB suministrado al receptáculo de conexión.
- Conector estándar USB: mini-B
- 3. Conecte el otro extremo del cable a la computadora.
- 4. La primera vez que usted conecte la videocámara a una
- PC, la aplicación RCA Manary comenzará automáticamente la instalación. Siga las instrucciones en pantalla para instalar.
- Si la instalación no comienza automáticamente, abra Mi PC v haga doble clic en el ícono **SmallWonder**. Doble click en **rcasw** setup para comenzar la instalación.
- La secuencia de instalación aparecerá solamente la primera vez que usted conecte su videocámara a una PC. Cada subsiquient
- ocasión que usted conecte la videocámara a esa PC, la aplicación del Administrador de Memoria RCA se abrirá en forma Ciertos códecs de video requeridos para ver videos en una PC tienen licencia bajo GPL Versión 2. Por favor consulte www.anu.or
- licenses/oldlicenses/apl-2.0.txt
- Memory Manager® es software propietario haio licencia de Audiovox Corporation. El texto para el acuerdo de Licencia de
- Usuario Final del Memory Manager (Administrador de Memoria) se puede encontrar en la Sección de Ayuda de la aplicación de Administrador de Memoria

# Para quardar todos los videos:

Desde la pestaña View videos, haga click en el botón SELECT en la esquina superior derecha

para marcar todos los videos y luego haga click en el botón SAVE.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.



# Para quardar videos seleccionados:

- Desde la pestaña View videos, haga click en la casilla de verificación junto a video(s) que usted quiera quardar y luego haga click en el botón SAVE en la esquina superior derecha
- Todos los videos serán quardados en la ubicación predeterminada: My Documents My Videos\RCA Small Wonder\Saved Videos\"Categoría". (Categoría se refiere al género o categoría que usted asignó al video en la pantalla Detalles de Video) Si ninguna categorí fuera asignada, el libro será guardado bajo las ubicaciones predeterminadas, ...\Defauli
- Usted puede añadir información descriptiva sobre sus videos haciendo click en la opción Video Details que se encuentra en el modo visión sencilla bajo las pestañas View videos.

La eliminación se puede realizar tanto en la pestaña Ver videos como en Compartir videos.

- Seleccione video(s) a ser eliminado(s) haciendo click en la casilla de verificación junto a
- . Haga click en el botón (ícono de basura) cerca de la esquina superior derecha.
- En la pestaña Compartir Videos, usted debe primero seleccionar Enviar Videos por Correo Electrónico o Subir Videos antes de seguir los pasos anteriores para eliminar videos.

## Para la Reproducción

- Estando en la pestaña Ver Videos, haga doble click en cualquier imagen preliminar, miniatura o nombre de archivo (dependiendo del modo de visualización) para lanzar el video en modo de visualización más grande.
- Mientras ve el video, haga click en el botón pausa "II" y luego haga click en EZ Grab™ ubicado junto al video para guardar la pantalla actual como un archivo de mapa de bits o jpeg. Haga click en + ó – bajo la pantalla de reproducción para saltar un cuadro hacia delante o hacia atrás.

## Correo Electrónico

- . Haga click en la pestaña Share videos
- 2. Seleccione enviar Email Videos.
- 3. Seleccione video(s) que usted quiere enviar por correo electrónico haciendo clic en la casilla de verificación junto a video(s) que usted guiere enviar.
- 4. Haga click en el botón EMAIL.

Para ver videos en la TV • Los videos se comprimen automáticamente en un formato WMV, que es más amigable para su envío por correo electrónico. Si usted tiene una arabación de 5Mb o más, se recomienda que utilice la opción de Caraar video 1. Conecte el cable AV (suministrado) – Inserte el extremo del

# Para Cargar video

los extremos del conector doble en los receptáculos de entrada Cargar un video es otra forma de compartir videos/archivos de mayor capacidad o de compartir de video (amarillo) y audio (blanco) correspondientes en la TV. con personas con conexión por medio de acceso telefónico. Norma de salida de TV: NTSC

- Haga click en la pestaña Share videos.
- 2. Seleccione *Upload Videos* va sea desde su YouTube o Box.net 3. Aiuste la TV en la entrada de video seleccionada (para instrucciones consulte el manual de 3. Inicie sesión en la cuenta en línea provista por YouTube o Box.net. (registro gratuito)
- 4. Seleccione el video que usted quiere subir haciendo click en el botón junto al mismo. 4. Usted puede reproducir y eliminar videos vistos en la TV usando los botones de la
- 5. Haga click en el botón *Upload Video*.
- Opcional: ingrese la dirección de correo electrónico de alguna persona a quien usted quiera notificar sobre el video. Un correo electrónico conteniendo una liga para ver el video en línea será enviado a esas personas. No se requiere registro para ver el video.
- Los videos serán comprimidos en un formato WMV más amigable a la Internet y adecuado para el tamaño de video a subir. El Grabación de videos a cinta VHS o DVD tamaño máximo para una sola operación de caraa es de 35 MB.

(amarillo) y audio (blanco) correspondientes en el dispositivo de grabación. (Grabadora Edite sus videos, recortando la mejores partes del video, inclusive, puede juntar varias partes de diferentes videos y unirlos en una película

- 1. Haga click en la pestaña Edit videos.
- 3. Ajuste el dispositivo de grabación a la entrada de video conectada a la videocámara. (Para 2. Haga click y arrastre video(s) deseado(s) desde la colección de miniaturas al Escenario e acuerdo con las regulaciones de FCC, cambios o modificaciones instrucciones consulte el manual del usuario del dispositivo de grabación). no expresadas con la aprobación de Thomson Inc. podría anular la ubicado en la parte inferior de la página. autorización del usuario para el uso de este producto.

para registrar su nuevo reproductor.

2. Encienda la videocámara v el dispositivo de grabación.

2. Encienda la TV y la videocámara.

videocámara

conector sencillo en la videocámara (receptáculo AV) v conecte

Conecte el cable AV (suministrado) – Inserte el extremo del conector sencillo en la

videocámara y conecte los extremos del conector doble en las entradas de video

For Customer Service

Visit Our Website At

www.rcaaudiovideo.com

- 4. Inicie la grabación de su dispositivo grabador, y presione y sostenga PLAY/PAUSE en la 3. Haga click en un video en Escenario para cargarlo en la ventana de edición a la derecha.
- videocámara por 3 segundos para reproducir todos los videos en la misma. 4. Use los marcadores para establecer los nuevos puntos de Inicio y Terminación del clip de
- . Repita esto con cualquiera o con todos los videos en el Escenario hasta terminar.
- Para servicio al cliente y soporte técnico 6. Usted puede luego volver a cambiar el arreglo de los videos en el Escenario, arrastrándolos Para información sobre nuevos productos v a izguierda o derecha.
- 7. Haga click en el botón Guardar para guardar la nueva película.
- Los clips de video originales permanecerán sin modificaciones en su ubicación actual. La nueva película será auardada en el

visite www.rcaaudiovideo.com Product Information, Photos, FAQ's, Owner's Manuals directorio My Documents\My Videos\RCA Small Wonder\Edited Movies directory.

Para instrucciones más detalladas sobre el uso del Administrador de Memoria RCA, por favor consulte la sección de avuda en el l as descripciones y características en este manual del propietario son para el propósito de referencia general solamente y no como una garantía. Con objeto de suministrarle el producto de la mayor calidad, podemos hacer cambios o modificaciones sin previo aviso.

150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788 © 2009 Audiovox Electronics Corp. Marca Registrada

Audiovox Electronics Corp.

LA LLUVIA O HUMEDAD

Información FC

funciones no deseadas.

las siguientes medidas.

para solicitar ayuda

Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato

estricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B. de acuerdo

con la Sección 15 de la Reglamentación, de ECC. Estas restricciones fuer

designadas para brindar una protección razonable frente a la interferer

utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias

cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide

al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de

Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta e

Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / 7

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vava, a produ

puede irradiar energía de radiofrecuencia, v. si no está instalado o no se lo

no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recil

cualquiera interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar

e probó este equipo y podemos afirmar que cumple con la

perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Reoriente o reubique la antena receptora

Aumente la separación entre el equipo y el receptor

ELÉCTRICA

DEL REVERSO) PARA REDUCIR DENTRO

DE ELÉCTRICA, NO HAY PRECAUCION

IGROSO USUARIO, PARA SERVICIO INSTRUCCION .TAJE" DENTRO REFERIRSE A TECNICOS IMPORTANT

L PRODUCTO. ESPECIALIZADOS. QUE VIENEN CO

VER SEÑALIZACION EN EL FONDO/ REVES DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR INCENDIOS C

DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL PRODUCTO A

TRIANGULO ES UN EL RIESGO DE DESCARGA TRIANGOULO

EL SIGNO DEL RAYO PRECAUCION: NO

VERTENCIA PARTESINTERNAS.

ALERTANDOLO DEL REUSABLES POR EL

### Partido responsable

hay más abajo los datos del lugar de compra y número de serie:

Deberán encargarse del servicio técnico de este producto sólo técnicos

Modelo: F7217RD, F7217PL, F7217BL, F7217SL, F7217GR, F7217Pk

servicio técnico, consulte la garantía de esta guía.

Especificación técnica

onsumo de corriente eléctrica: 3 V o

Utiliza dos baterías de 1,5 V cc tipo "AA

Producto: Videocámara Digital

IMPORTADOR PARA MEXICO:

Fiercito Nacional 436 Piso 3

Audiovox Flectronics Corp.

RCA EZ217BL-A

Mexico, D.F.

AME0712174Y4

EXPORTADOR:

Audiovox Mexico, S. de R.L. de C.V.

Col. Chapultepec Morales C.P. 11570

150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY11788.

EZ217RD-A

EZ217SL-A

EZ217GR-A

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las Audiovox Flectronics Corp...

producto o técnico.)

Fecha de compra

Por favor Tome nota

## 150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788 1-317-810-4880

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador original a través de minorista de este producto (Por favor tome nota que este número de teléfono es sólo para asur que en el caso de que este producto o alguna parte del mismo, sometido a uso y condiciones normales, y probando regulatorios. En este número no hay disponibilidad de soporte de

Garantía limitada (EE. UU.)

Aplica a productos de audio/video RCA

12 meses de garantía limitada

## que tenga defectos en material o mano de obra, en un plazo de 12 meses desde la fecha de la compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo po las partes y labor en la reparación. Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con

- En caso de que necesitase asistencia técnica, deberá consignar tanto número de modelo como el número de serie. Rellene en los espacios que prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, nota de venta con fecha), especificación de defecto(s), transporte prepagado, a la Compañía a la dirección que se indica a continuación Esta garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problema
- de antena, a la pérdida/interrupciones de transmisión o servicio de Internet, a costos incurridos por instalación, remoció o reinstalación del producto, a corrupciones causadas por virus de computadora, software espía u otro tipo de software malicioso, a la pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o al daño a cintas, discos, dispositivos o tarietas de memoria removible, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadoras, otros reproductores de medios redes caseras o sistemas eléctricos de vehículo. debidamente cualificados. Para obtener instrucciones de cómo obtener

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en la opinión de la Compañía, hava sufrido o hav

- sido dañado mediante la alteración, instalación inapropiada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente o mediante la remoción o borrado del número de serie de fábrica/etiqueta(s) de código de barras. EL GRADO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO OUE SE INDICA anteriormente. Y. en ningún caso. La responsabilidad de la compañía excederá el precio de compra
- Esta Garantía reemplaza todas las otras garantías o responsabilidades expresas. CUALOUIER GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO CUALOUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD. ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA, CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD DEBE SER PRESENTADA EN UN PERIODO DE 24 MESES DESDE L FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO ALGUNO INCIDENTA O CONSECUENCIAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALOUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía responsabilidad alguna distinta que la expresada en el presente documento e
- Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación POLIZA DE GARANTIA PARA MÉXICO de daño incidental o consecuencial, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta Garantía le da derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que pueden variar de Audiovox México, S. de R. L. de C. V. Av. Ejercito Nacional # 436 piso 3 Col. Chapultepec Morales, C. P. 11570, México, D. F. estado a estado.

# Si su producto tiene la capacidad de almacenar contenido (tal como un reproductor MP3, una grabadora de voz.

relación con la venta de este producto.

PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO

digital, etc.), se recomienda que efectúe respaldos periódicos de copias del contenido almacenado en el producto. Si es aplicable, antes de enviar un producto, haga una copia de respaldo del contenido o de los datos almacenados en el dispositivo. También, es aconsejable remover cualquier contenido personal que usted no guerría exponer a otros. ES PROBABLE QUE LOS CONTENIDOS Y DATOS EN EL DISPOSITIVO SE PIERDAN DURANTE EL SERVICIO Y REFORMATEC AUDIOBOX NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA DE CONTENIDO O DATOS. O POR LA SEGURIDAD DE ALGÚN CONTENIDO O DATO PERSONAL EN EL DISPOSITIVO QUE SEA RETORNADO. El producto será devuelto con las configuraciones predeterminadas de fábrica, y sin contenido alguno precargado que pudiera haber sido instalado

en los productos comprados originalmente. El consumidor será responsable por recargar los datos y el contenido. El consumidor será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron suministrados originalmente con el producto. Sin embargo, NO regrese batería removible alguna, aún si las batería estaban incluidas con la compra original. Recomendamos usar el empague y materiales de empague originales
- Incluya a evidencia de la fecha de compra tal como la nota de venta. También escriba su nombre y dirección, y la Desde la Ciudad de México y Área Metropolitana: 54820873 descripción del defecto. Envíe mediante UPS estándar o su equivalente a:

Audiovox Electronics Corp., At'n: Departamento de Servicio 150 Marcus Blvd.. Hauppauge N.Y. 11788 1-877-833-3491

Asegure su embarque por pérdida o daño. Audiovox no acepta responsabilidad en caso de daño o pérdida en ruta a

- Paque todos los cargos que le sean facturados por el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por la Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado.

## Lo que nosotros haremos

Suministrarle una unidad nueva, o a opción nuestra, una reconstruida. La unidad de intercambio está baio garantía por e remanente del período de garantía del producto original.

## Para clientes en Canadá, favor de enviar a

Audiovox Return Centre 6685 Kennedy Road Unit#3, Door 16, Mississuaga, Ontario L5T 3A5

# Cómo efectuar una reclamación en garantía:

CONDICIONES

Servicio para asistirlo con su producto: ubicado en Av. Patriotismo No.615; Col. CD. De los Deportes; Del. Benito Juárez; Cl Para su comodidad solicite informes al Centro de Atención y Servicio de Audiovox México, llamando al:

o factura en turno junto con el artículo en el lugar donde fue adquirido o comunicándose a nuestro Centro de Soporte y

Desde el interior: 01 800 8323871 / 01 800 681 AVOX (01 800 681 2869)

- 2. La empresa se compromete a reparar ó cambiar el producto así como las piezas y componentes, consumibles y accesorios defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por AUDIOVOX MEXICO, S. de R. L. de C. V. 3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir del ingreso al Centro de Servicio
- 4. Para adquirir partes y refacciones contactar al mismo teléfono del punto 1.

## ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en el idioma español proporcionado (en su
- Cuando el producto ha sido alterado ó reparado por personas no autorizadas por el importador AUDIOVOX MEXICO, S de R. L. de C. V.
- · Cuando el producto no este conectado debidamente a la corriente señalada en el manual de operación

RECOMENDACIÓN: En virtud de las variaciones de voltaje en la República Mexicana, recomendamos utilizar siempre regulador

de voltaje para la conservación y duración de su equipo.

No. de serie: Nombre del distribuidor

Calle v numero:

Fecha de entrega ó instalación

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto

Esta garantía está limitada solamente a productos vendidos en México

1. Para hacer efectiva esta garantía, bastara con presentar esta póliza, debidamente sellada por la tienda que comercializó el artículo en turno y en forma legible, en caso contrario, se podrá suplir con la presentación legible del ticket de compra

# Audiovox México, S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra

POLIZA DE GARANTIA

contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza ó adiestramiento en su manejo de la instalación de dispositivos a partir de la fecha en que se hubiera quedado operando normalmente y después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor